

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/hak-do-przyspawania-crb-p-3015.html>



Hak do przyspawania CRB

Numer katalogowy

HAKD-302

Opis produktu

Hak do przyspawania CRB w klasie 8

Hak CRB jest przeznaczony do przyspawania do stalowej konstrukcji, tworząc punkt zaczepowy do pracy z ładunkiem. Szeroka powierzchnia spawania ułatwia trwałe połączenie haka z właściwie przygotowanym podłożem.

Najważniejsze cechy

- wykonanie zgodne z normą PN-EN 1677-1,
- stal klasy 8 o wytrzymałości na rozciąganie 800 N/mm²,
- czytelne oznakowanie CE, DOR i rozmiaru,
- współczynnik bezpieczeństwa 4:1,
- ruchoma zapadka zabezpieczająca gardziel haka,
- duża powierzchnia przeznaczona do spawania,
- powłoka proszkowa zwiększająca odporność na korozję,
- dostępna deklaracja zgodności oraz świadectwo jakości 2.1.

Zdjęcie i rysunek wymiarowy

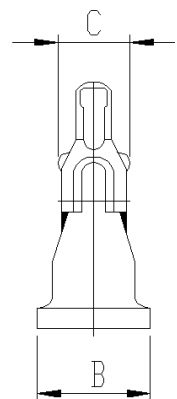
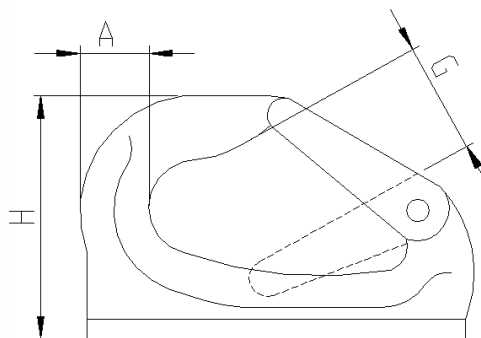


Tabela parametrów technicznych

Parametry techniczne haka do przyspawania CRB

DOR [kg]	CRB [kN]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	G [mm]	L [mm]	H [mm]	Masa [kg/szt.]
2000		78,5	23		34		36,5	26
3000		117,7	31		36		38	30
5000		196,1	45		43,5		48	36
8000		314,0	50		51		49	32
10000		392,3	54		55		48	45

81
115
159
165
202

Zastosowanie

Hak CRB może być stosowany jako przyspawany punkt zaczepowy na maszynach, konstrukcjach stalowych i elementach transportowych, jeżeli sposób montażu oraz nośność całego układu odpowiadają wymaganiom danego zastosowania.

Jak dobrać właściwy wariant?

Wariant dobierz według wymaganej wartości DOR, a następnie sprawdź w tabeli wymiary A, B, C, G, L i H oraz masę elementu. Nośność gotowego punktu zależy również od materiału podłoża, jakości spoiny i prawidłowego montażu.

Montaż i bezpieczne użytkowanie

- montaż spawalniczy powinien wykonać personel posiadający odpowiednie kwalifikacje,
- przed użyciem sprawdź spoinę, korpus, sworzeń i działanie zapadki,
- nie przekraczaj DOR wybranego wariantu,
- nie używaj haka odkształconego, pękniętego lub nadmiernie zużytego.

Najczęściej zadawane pytania

Czy hak CRB jest gotowy do użycia bez montażu?

Nie. Hak wymaga prawidłowego przyspawania do odpowiednio dobranej konstrukcji stalowej.

Co oznacza DOR?

DOR to dopuszczalne obciążenie robocze wskazane dla danego wariantu produktu.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Skontaktuj się z CECHO: tel. [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484), e-mail: sklep@cecho.pl.