

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/ogniwo-glowne-xcaz-p-3127.html>

Ogniwo Główne XCAZ

Cena brutto	37,85 zł
Cena netto	30,77 zł
Dostępność	Duża ilość
Numer katalogowy	XCA

Opis produktu


Ogniwo główne XCAZ klasy 10

Ogniwo główne XCA jest górnym punktem połączenia zawiesi łańcuchowych jedno- i dwucięgowych, a także odpowiednio dobranych zawiesi linowych i syntetycznych. Kuta matrycowo konstrukcja ze stali stopowej klasy 10 zapewnia wysoką wytrzymałość i odporność zmęczeniową. Dostępne warianty obejmują DOR od 1,4 do 81,5 t.

Najważniejsze cechy

- zamknięta, bezszwowa konstrukcja kuta matrycowo,
- przeznaczenie do zawiesi jedno- i dwucięgowych,
- około 25% większy DOR niż porównywalnych ogniwo klasy 8,
- warianty XCA13-XCA36 mają spłaszczoną sekcję ułatwiającą montaż złązek mechanicznych,
- obciążenie próbne równe 2,5-krotności DOR,
- współczynnik bezpieczeństwa 4:1 dla zastosowań z zawieszami łańcuchowymi,
- wykonanie zgodne z EN 1677,
- trwałe wykończenie malowaniem proszkowym.

Budowa i oznaczenia wymiarów

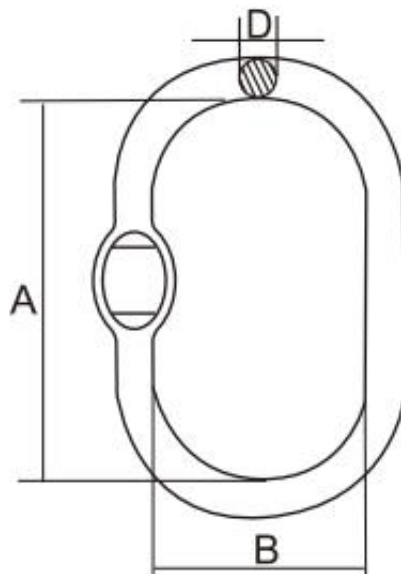

Dane techniczne

Parametry techniczne ogniwa głównego XCA klasy 10

Symbol	Łańcuch - 1 ciągno [mm]	Łańcuch - 2 ciągna [mm]	DOR [t]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	Masa [kg]
XCA10	5	5	1,4	80	50	10	0,14
XCA13	6+7	6	2,3	110	60	13	0,34
XCA16	8	7	3,5	110	60	16	0,53
XCA18	10	8	5	135	75	18	0,86
XCA22	13	10	7,6	160	90	23	1,6
XCA26	16	13	10	180	100	27	2,46
XCA32	19	16	14	200	110	33	4,14
XCA36	22	19	25,1	260	140	36	6,22
XCA45	26	22	30,8	340	180	45	12,85
XCA50	32	26	40	350	190	50	16,22
XCA56	/	32	60	400	200	60	27,01
XCA70	/	/	81,5	460	250	70	45

Zastosowanie i dobór

Ogniwo XCA dobiera się do liczby ciągów, średnicy łańcucha, wymaganego DOR oraz wymiarów haka dźwignicy. Jest przeznaczone do zawiesi jedno- i dwuciągowych. Do zawiesi trzy- i czterociągowych należy zastosować odpowiedni zespół ogniów głównych z ogniwami pośrednimi.

Ważne informacje eksploatacyjne

Przed każdym użyciem sprawdź całe ogniwo pod kątem pęknięć, odkształceń, przewężeń, zużycia i uszkodzeń powłoki. Nie obciążaj ogniwa poprzecznie ani punktowo i nie przekraczaj DOR wybranego wariantu. Elementy współpracujące muszą swobodnie układać się wewnątrz ogniwa bez zakleszczania.

Najczęstsze pytania

Do ilu ciągów przeznaczone jest ogniwo XCA? Do zawiesi jedno- i dwuciągowych, zgodnie z doбором średnicy łańcucha podanym w tabeli.

Po co zastosowano spłaszczoną sekcję? W wariantach XCA13–XCA36 ułatwia ona prawidłowe połączenie ogniwa ze złączką mechaniczną.

Jak dobrać wariant? Należy uwzględnić liczbę i średnicę ciągów, wymagany DOR oraz wymiary A, B i D.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Zadzwoń pod [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub napisz na sklep@cecho.pl. Pomożemy dobrać ogniwo główne i pozostałe elementy zawiesia do konkretnego zastosowania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Udźwig: 3.5t , 5t , 7.6t , 10t , 14t , 25t , 30.8t