

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/wozek-jezdny-do-wciagnikow-z-napedem-wzn-p-3116.html>



## Wózek jezdny do wciągników z napędem WZN

Numer katalogowy

**WZEK-362**

### Opis produktu




### Wózek jezdny do wciągników z napędem WZN

**Wózek jezdny WZN** służy do podwieszania wciągników i ich ręcznego przemieszczania po dwuteowniku za pomocą łańcucha manewrowego. Regulowana konstrukcja umożliwia dopasowanie do szerokości profilu.

### Najważniejsze cechy

- udźwig od 1 000 do 5 000 kg;
- przeznaczony do wciągników podwieszanych na dwuteowniku;
- ruch wózka realizowany przez ciągnięcie łańcucha manewrowego;
- warianty standardowe i poszerzone WZN-W;
- regulacja do określonej szerokości kształtownika;
- znakowanie: symbol wyrobu, znak CE, producent, DOR i numer seryjny;
- dokumenty: deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania i świadectwo jakości 2.1.

### Zdjęcie i rysunek wymiarowy

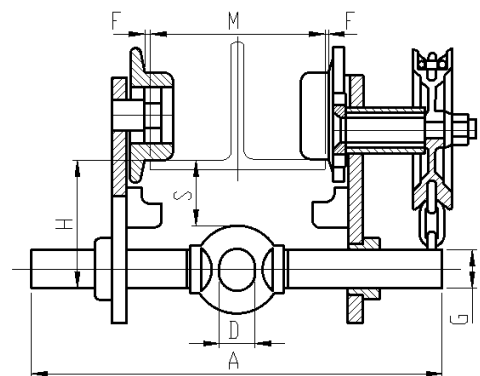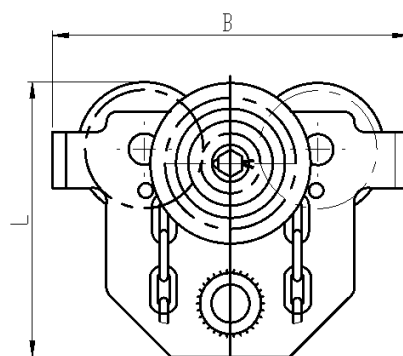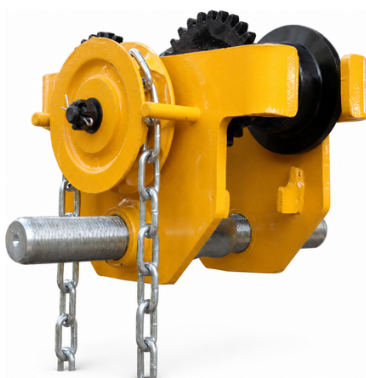

### Tabela parametrów technicznych

| Parametry techniczne wózka jezdnego z napędem WZN | WZN 1 | WZN-W                                               | WZN 2 | WZN-W | WZN 3 | WZN-W | WZN 5 | WZN-W |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| tr                                                | 1     |                                                     | 2     |       | 3     |       | 5     |       |
| Wysokość manewrowa łańcucha [m]                   | 2,5   | - istnieje możliwość przerobienia na dowolny wymiar |       |       |       |       |       |       |

| Parametr                          | WZN 1 | WZN-W 1 | WZN 2 | WZN-W 2 | WZN 3  | WZN-W 3 | WZN 5  | WZN-W 5 |        |
|-----------------------------------|-------|---------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| Udźwig [kg]                       |       |         |       |         | 1 000  | 1 000   | 2 000  | 2 000   | 3 000  |
| Zalecana szerokość profilu M [mm] |       |         |       |         | 50-220 | 160-305 | 66-220 | 160-305 | 74-220 |
| A [mm]                            |       |         |       |         | 300    | 388     | 314    | 400     | 328    |
| B [mm]                            |       |         |       |         | 245    | 245     | 276    | 376     | 335    |
| C [mm]                            |       |         |       |         | 190    | 190     | 222    | 222     | 262    |
| D [mm]                            |       |         |       |         | 30     | 30      | 40     | 40      | 46     |
| G [mm]                            |       |         |       |         | 30     | 30      | 48     | 48      | 58     |
| H [mm]                            |       |         |       |         | 95     | 95      | 106    | 106     | 121    |
| S [mm]                            |       |         |       |         | 43     | 43      | 38     | 38      | 40     |
| Masa [kg]                         |       |         |       |         | 13,0   | 16,5    | 18,5   | 29,0    | 37,5   |

## Zastosowanie

WZN jest przeznaczony do ręcznego przemieszczania podwieszonych wciągników wzdłuż belki jezdnej w halach, warsztatach, zakładach produkcyjnych i obiektach serwisowych.

## Jak dobrać odpowiedni wariant?

Dobierz wariant według wymaganego udźwigu oraz szerokości półki profilu M. Dla szerszych profili wybierz wersję WZN-W. Sprawdź też wymiary zabudowy A, B, C, H i S.

## Ważne informacje

Przed montażem potwierdź zgodność wózka z profilem jezdny i wciągnikiem. Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia oraz kontroluj stan rolek, łańcucha i elementów regulacyjnych.

## Dokumentacja i kontakt

Potrzebujesz pomocy w doborze WZN? Skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484), [sklep@cecho.pl](mailto:sklep@cecho.pl).