

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zlaczka-lancuchowa-xcmg-p-3120.html>



## Złączka łańcuchowa XCMG

Numer katalogowy

**XCMG**

### Opis produktu


#### Złączka łańcuchowa XCMG klasy 10

Złączka łańcuchowa XCMG służy do mechanicznego łączenia łańcuchów klasy 10 z ogniwami zbiorczymi, hakami z uchem oraz innymi elementami zawiesi. Seria obejmuje dziewięć wariantów dla łańcuchów od 6 do 32 mm i DOR od 1,4 do 40 t.

#### Najważniejsze cechy

- wykonanie z kutej stali stopowej klasy 10, ulepszanej cieplnie przez hartowanie i odpuszczanie,
- dwie symetryczne połowki połączone trzpieniem nośnym i tuleją zabezpieczającą,
- montaż mechaniczny bez specjalistycznych narzędzi,
- współczynnik bezpieczeństwa 4:1,
- 100% kontrola pęknięć metodą magnetyczno-proszkową,
- niebieska powłoka proszkowa ułatwiająca identyfikację klasy 10,
- zgodność z EN 1677-1 oraz ASTM A952.

#### Budowa i oznaczenia wymiarów

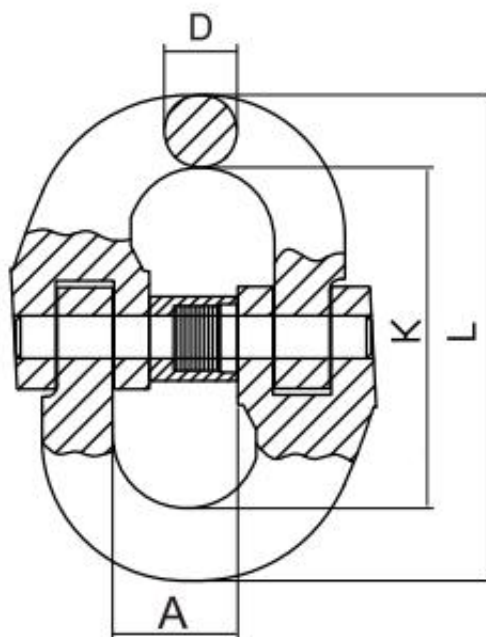

## Parametry techniczne

| Symbol    | Łańcuch DOR [t] | D [mm] | A [mm] | K [mm] | L [mm] | Masa [kg] |
|-----------|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| XCMG1400  | 6               | 1,4    | 7      |        |        | 14        |
| XCMG2500  | 8               | 2,5    | 10     |        |        | 18,5      |
| XCMG4000  | 10              | 4      | 12,6   |        |        | 23        |
| XCMG6700  | 13              | 6,7    | 16,5   |        |        | 28        |
| XCMG10000 | 16              | 10     | 20     |        |        | 33,5      |
| XCMG16000 | 20              | 16     | 25     |        |        | 42        |
| XCMG19000 | 22              | 19     | 27     |        |        | 48        |
| XCMG26500 | 26              | 26,5   | 32     |        |        | 61        |
| XCMG40000 | 32              | 40     | 40     |        |        | 80        |

## Zastosowanie i dobór

Złączkę dobierz do średnicy łańcucha i wymaganej DOR całego zawiesia. XCMG może łączyć łańcuch klasy 10 z ogniwnem zbiorczym, hakiem z uchem, szekłą lub innym kompatybilnym elementem nośnym klasy 10.

## Montaż i ważne informacje

- połącz obie połówki z elementami zawiesia, a następnie osadź trzpień i tuleję zabezpieczającą przy użyciu młotka i wybijaka,
- przed użyciem sprawdź kompletność trzpienia i tulei oraz stan elementów kutech,
- dla zachowania parametrów zawiesia klasy 10 nie łącz złączki z elementami klasy 8,
- nie przekraczaj DOR podanej dla danego symbolu i średnicy łańcucha.

## Najczęściej zadawane pytania

### Do czego służy złączka XCMG?

Łączy łańcuch z ogniwnem zbiorczym, hakiem z uchem, szekłą albo innym elementem zawiesia klasy 10.

### Jak dobrać właściwy wariant?

Dobierz symbol według średnicy łańcucha i DOR. Przykładowo XCMG1400 jest przeznaczona do łańcucha 6 mm i ma DOR 1,4 t, a XCMG40000 do łańcucha 32 mm i ma DOR 40 t.

### Czy złączkę można rozmontować?

Tak. Konstrukcja z trzpieniem i tuleją zabezpieczającą umożliwia montaż oraz demontaż mechaniczny.

## Potrzebujesz pomocy w doborze?

Skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub [sklep@cecho.pl](mailto:sklep@cecho.pl).